

# Drakkar





Majencia vous invite à découvrir **Drakkar**, le siège conçu pour vous offrir **bien-être** et **performance**.

Parce que le confort d'un siège passe avant tout par son **adaptation à la morphologie**, cette notice décrit toutes les fonctions du siège pour vous aider à vous sentir bien.

## ::: UTILISATION

Seuls des spécialistes peuvent effectuer des travaux de réparation ou de montage sur les suspensions. Ne pas utiliser votre siège fonctionnel pour d'autres applications que celles prévues. Une utilisation abusive du siège : se mettre en position debout sur l'assise ou s'asseoir sur les accoudoirs par exemple, peut conduire à des risques d'accident.

## ::: ROULETTES

Une installation non conforme des roulettes peut entraver votre sécurité et risque d'endommager le revêtement du sol.

Les roulettes «dures» sont prévues pour des sols avec moquette et les roulettes «souples» pour des sols en bois ou des sols avec un revêtement synthétique.

Ces deux types de roulettes se distinguent facilement : les roulettes «dures» sont d'une seule teinte, les roulettes «souples» présentent une surface de roulement discernable par une autre teinte.

## ::: ENTRETIEN

L'utilisation de produits détergents, abrasifs ou de solvants celluloseux est fortement déconseillée sur les parties en matière synthétique.

Les revêtements tissu de votre siège doivent être entretenus avec des nettoyeurs doux et neutres.

Ne jamais verser un liquide détachant directement sur le tissu mais utiliser plutôt un peu d'eau savonneuse sur un chiffon. Il est préférable de tester l'application du produit sur une surface réduite ou non visible du siège. Les revêtements en cuir demandent un entretien particulier avec une simple éponge humide ou alors avec des produits d'entretien spécifiques.

## ::: GARANTIE

Pour la garantie, merci de vous référer aux conditions générales de vente et de livraison de Majencia.

## ::: REVALORISATION

Afin de limiter l'impact environnemental de ce produit en fin de vie, nous vous conseillons de le rapporter dans le lieu le plus propice à sa valorisation.



## 1::: RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, tirer vers le haut de la manette située à l'avant droit sous l'assise.




Vous êtes confortablement assis lorsque les cuisses et les jambes forment un angle droit, les pieds restant à plat sur le sol.

## 2::: TRANSLATION D'ASSISE (EN OPTION)

Pour régler la profondeur d'assise, tirer sur la manette intérieure droite vers le bas et choisir la position en basculant le bassin (ou en avançant le coussin d'assise avec la main).

Pour revenir à la position initiale, appuyer sur la manette sans exercer de pression sur l'assise.

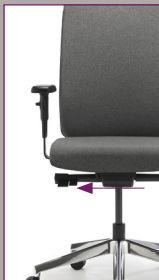

### 3:: RÉGLAGE DE LA TENSION DU DOSSIER

La tension du dossier se règle par extraction de la molette située sous l'assise à droite :

- Dans le sens horaire pour augmenter la tension.
- Dans le sens inverse pour la diminuer.

La tension idéale doit vous permettre de basculer votre siège avec une légère résistance.



### 4:: RÉGLAGE EN HAUTEUR DU DOSSIER



Le réglage en hauteur du dossier s'effectue à l'aide du bouton situé à la base du dossier. Il suffit d'appuyer dessus pour libérer le réglage et choisir la bonne position en accompagnant le dossier. Relâcher le bouton pour bloquer la position.

### 5:: BLOCAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Pour libérer l'inclinaison du dossier, pousser vers le bas la manette située à l'avant gauche sous l'assise. Donner une légère impulsion en arrière sur le dossier pour libérer la sécurité. Pour bloquer l'inclinaison du dossier, tirer cette manette vers le haut. Le dossier accompagne vos mouvements et redresse le haut du corps.



## 6.1::: RÉGLAGE DU SOUTIEN LOMBAIRE dossier garni (EN OPTION)

Le soutien lombaire se règle en profondeur en tournant la molette située en bas à droite du dossier :

- Dans le sens horaire pour l'assouplir.
- Dans le sens inverse pour le raffermir.



## 6.2::: RÉGLAGE DU SOUTIEN LOMBAIRE dossier résille (EN OPTION)

Le soutien lombaire se règle à l'aide des manettes situées aux extrémités du soutien lombaire :

- Tourner vers le bas pour l'assouplir.
- Tourner vers le haut pour le raffermir.



Le réglage peut se faire de manière indépendante à droite et à gauche.



## 7::: RÉGLAGES DE LA TÊTIÈRE

La rotation de la tête s'effectue en la faisant pivoter en avant ou en arrière. Le réglage en hauteur s'effectue en montant ou en descendant la tête. La tête doit venir combler le creux des cervicales.

## 8::: RÉGLAGE EN LARGEUR DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)

Le réglage en largeur des accoudoirs s'effectue en desserrant le levier ou en tournant la molette, situé à la base de l'accoudoir et en écartant le bras. Une fois l'écartement désiré obtenu, resserrer le levier jusqu'au blocage.



## 9::: RÉGLAGE EN HAUTEUR DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)

Le réglage en hauteur des accoudoirs s'effectue à l'aide du bouton poussoir situé sur le bras de l'accoudeur. Pour le régler, maintenir appuyé le bouton de l'accoudeur jusqu'à obtention de la hauteur souhaitée. La hauteur est correcte lorsque bras et avant-bras forment un angle droit.



## 10::: RÉGLAGE EN PROFONDEUR DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)

La profondeur de l'accoudeur se règle en poussant la manchette vers l'avant ou vers l'arrière. Les accoudoirs doivent être au plus proche et à la hauteur du plan de travail.



## 11::: PIVOTEMENT DES ACCOUDOIRS (EN OPTION)



L'orientation des accoudoirs s'effectue à l'aide du bouton situé sur le côté extérieur sous la manchette et en faisant pivoter celle-ci dans le sens désiré. Ils doivent suivre les mouvements des avant-bras.

# Drakkar

Retrouvez toute  
l'actualité de Majencia  
sur **majencia.com**  
ainsi que la  
vidéo réglages  
en scannant  
ce flash code.

